
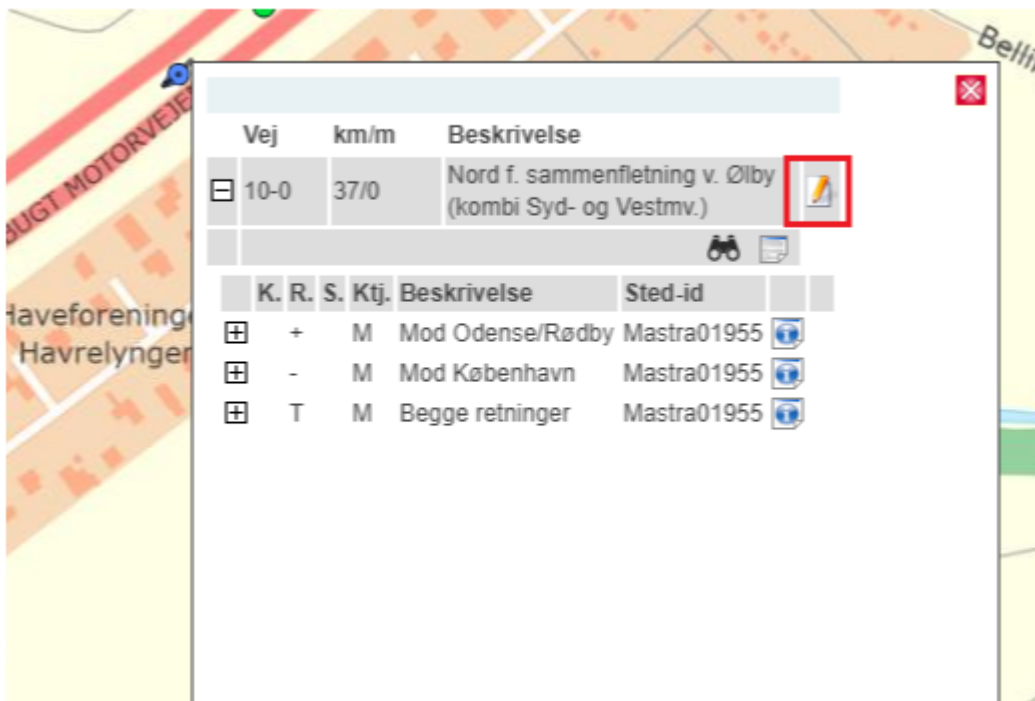


Udskrifter Hastighed og Køretøjsklassifikation bliver ikke dannet:

Hvis udskrifter ikke "kommer frem", men at der i stedet vises et tomt vindue, så skal konfiguration af tællested kontrolleres.

Det gøres via fane **Kort--> Unikort--> Tællelokaliteter**

Find tællelokalitet det drejer sig om og aktivere mulighed til at ret konfiguration

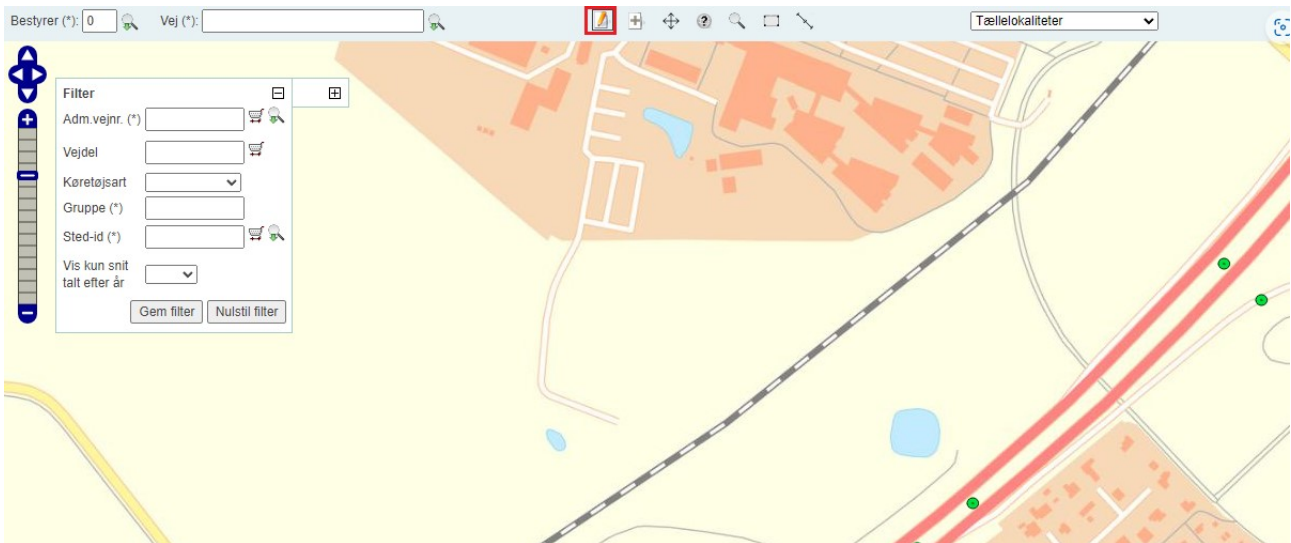

Se om **Hastighed og Køretøjsklassifikation** er tilvalgt (Per default Mastra vil tilvælge Hastighed og Køretøjsklassifikation). Bruger skal selv aktiv fravælge **Hastighed og Køretøjsklassifikation**.

I dette situation **Hastighed og Køretøjsklassifikation** udtræk bliver ikke dannet.

Ret konfiguration

Koordinater (x,y) 699548 6153037

Sted-id Mastra01955 Beskrivelse Automatisk oprettet

Vej 10 - 0 Vejbeskrivelse (Vejforløb) Køge Bugt Motorvejen

km / m 37 / 0 Nord f. sammenfletning v. Ølby (kombi Syd- og Vestmv.)

Kommune (*) 259 Køge

Trafiktype

K.	R.	Sp.	Beskrivelse	Ktj.-art	60	S.	M.	H.-kl.	K.-kl.	DK	EK	K.s.	
<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	Mod Odense/Rødby	M		2	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	Mod København	M		2	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	T	<input type="checkbox"/>	Begge retninger	M		2	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Gem

Hvordan vi kan fixe fejl:

1. Udfyld **Hastighed og Køretøjsklassifikation** (set flybenet ("+" , "-" og "T" retninger)

Ret konfiguration



Koordinater (x,y)

Sted-id

Vej -

km / m /

Kommune (*)

Trafiktype

K.	R.	Sp.	Beskrivelse	Ktj.-art	Hast.	S.	M.	H.-kl.	K.-kl.	DK	EK	K.s.	
1	+		Væk fra rundkørslen (mod R	M	50		4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	-		Mod rundkørslen	M	50		4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	T		Total	M	50		4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Gem

2. Gem ændringer
3. Genberegne nøgletal, det kan gøres via fane System → Genberegnet nøgletal
4. Indtast Sted-id de drejer sig om og bruge knappen "Genberegnet nøgletal"

Genberegning af nøgletal (System > Genberegning af nøgletal)

Funktionen bruges, når Nøgletal ikke er blevet genberegnet i forbindelse med f.eks. konfigurationsændringer, og der ikke er tid til at vente til efter den næste opdatering.

Dataejer

Sted-id (*)

Genberegnet nøgletal