

MASTRA Nøgletalsdatabase – Minimanual

Hvad overføres til Nøgletalsdatabase

Som grundregel overføres alle nøgletal for alle lokaliteter som er målt af alle vejbestyrelser som er med i Mastra-samarbejdet. Nøgletalsdatabase indeholder nøgletal for totaltrafikken på lokaliteterne. Hvis der på en vej er målt sporopdelt, er det altså kun summen af alle spor = totaltrafikken, der vil kunne findes i Nøgletalsdatabase.

Der overføres ikke trafiktal målt på veje med vejdel 9.


De enkelte vejbestyrelser har mulighed for at udelukke visse veje i at blive overført til Nøgletalsdatabase. Hvordan beskrives i det følgende afsnit.

Hvordan forhindrer man veje i at blive overført

Det er ikke alle brugere der har rettigheder til at forhindre veje i at blive overført.


Man kan kun foretage fravalg for sin egen vejforvaltning.

På startside til Nøgletalsdatabase findes et link: Fravalg veje til Nøgletalsdatabase. Når man klikker på dette link vises en liste med de "filtre" der er foretaget for aktuelle vejforvaltning.

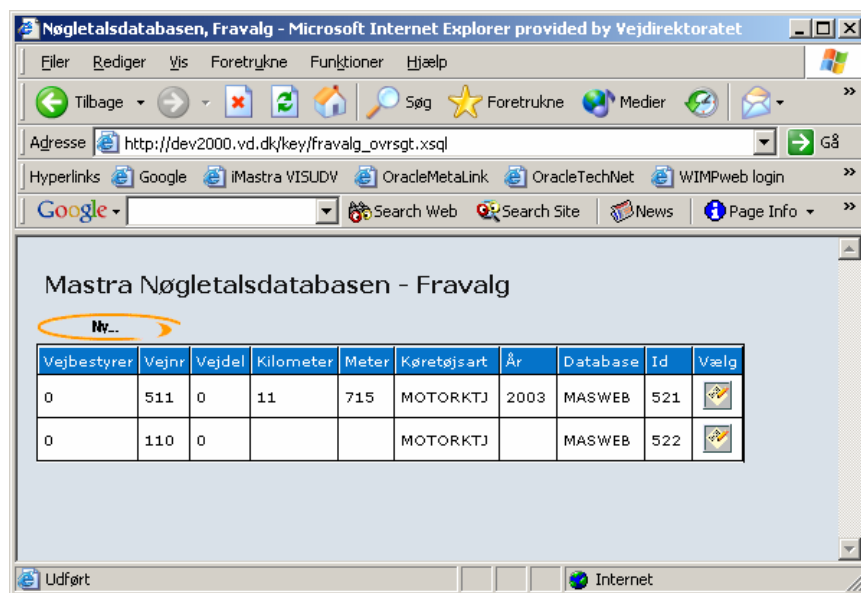

Med ovenstående fravalg, vil der ved næste opdatering af Nøgletalsdatabase **IKKE** blive overført trafiktal for vejid 0-511-0 i lokaliteten 11/715 for år 2003.10.08, fra dataejer 0. Samtidig vil der **IKKE** blive overført nøgletal for hele vejid 0-110-0 for alle år.

Ønsker man at oprette et nyt fravalg trykkes på linket "Ny". Nu vises en side med et skema der skal udfyldes.

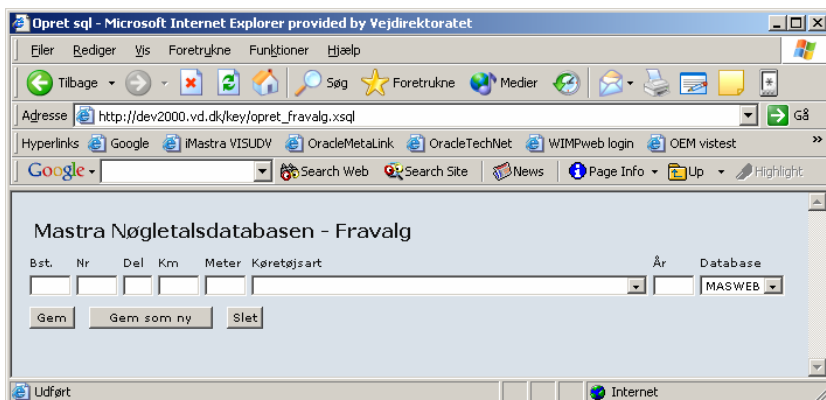

Feltet Database skal udfyldes. Typisk vil feltet være udfyldt med den eneste mulige værdi, f.eks. OV15 for Københavns Amt's database. Vejdirektoratet der har data liggende i flere databaser, og skal derfor skal vælge for hvilken database fravalget skal gælde. Fravalget gemmes ved at trykke på knappen "Gem som ny".

Ønsker man at ændre eller slette et fravalg, så klikker man "Ret" ud for det aktuelle fravalg i listen. Nu vises det valgte fravalg, og man kan trykke "Slet" eller "Gem". Husk at fravalg først har effekt næste gang nøgletalsdatabasen opdateres.

Hvor tit opdateres Nøgletalsdatabasen

Een gang om ugen, i weekenden, opdateres Nøgletalsdatabasen.

Du kan altid se hvornår den sidst er blevet opdateret med tal for netop din vejforvaltning. Dette ses fra Startsidens vha. linket "Hvornår er Nøgletalsdatabasen sidst opdateret".

Søgesiden

Når man skal se tal fra Nøgletalsdatabasen, kommer man først til søgesiden. Her skal man specificere hvilke data man er interesseret i. Hvis man ikke udfylder nogle felter og trykker "Vis nøgletal" så vises alle nøgletal i hele Nøgletalsdatabasen.

Hvis man har valgt Vejnr = 10, så vises nøgletal for alle veje med vejnummer 10. Hvis man har valgt Vejnr = 10 og år = 2003, så vises nøgletal for år 2003 for alle veje med vejnummer 10. o.s.v.

Søgesiden findes i 2 varianter; en simpel og en avanceret. Forskellen ligger i antallet af felter hvormed man kan begrænse sin søgning. Man skifter imellem de 2 søgesider vha. de 2 links på siderne "Simpel" og "Avanceret".

Simpel:

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window titled "MASTRA Nøgletalsdatabase - Microsoft Internet Explorer provided by Vejdirektoratet". The address bar contains "http://dev2000.vd.dk/key/keyfinds.xsql". The page content includes a search form with the following fields:

- Vejbestyrelse:
- Vejnr:
- Vejdel:
- Vejnavn:
- Lokalitet:
- Amt:
- Kommune:
- Årstal: -

A "Find" button is located below the "Årstal" field. The status bar at the bottom shows the URL "http://dev2000.vd.dk/key/keyfinds.xsql" and the "Internet" icon.

Avanceret:

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window titled "Nøgletal - Microsoft Internet Explorer provided by Vejdirektoratet". The address bar contains "http://dev2000.vd.dk/key/keyfind.xsql". The page content includes a search form with the following fields:

- Vejbestyrelse:
- Vejnr:
- Vejdel:
- Vejnavn:
- Lokalitet:
- Amt:
- Kommune:
- Årstal: -
- Kilometer: -
- ÅDT: -
- HDT: -
- JDT: -
- Æ10: -
- Æ10ss: -
- Middelhastighed: -
- Antal dage: -


A "Find" button is located below the "Antal dage" field. The status bar at the bottom shows the "Internet" icon.

Resultatsiden

Resultatsiden indeholder alle nøgletal der opfylder de søgekriterier man har angivet på Søgesiden. Hvis man ønsker at rette i de kriterier man har valgt, trykkes browserens "Back/Tilbage" knap. Hvis man ønsker at foretage en ny søgning, kan man vælge linket "Søg: Simpel – avanceret" i toppen af skærmen.

| Graf | Bst | Nr | Del | Vejnavn | Km | Meter | Lok alitet | Kom. | Kjt. | År | ÅDT | HDT | JDT | Æ10ss | Æ10by | LbilÅDT | GnsHast | Dage | Dataejer |
|------|-----|----|-----|----------------------|----|-------|---|------|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|----------|
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 12 | 0 | mellem M3 og frakørsel 25 (Søndre Ringvej) | 153 | M | 2003 | 55082 | 58565 | 58931 | | | | | 122.2 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 13 | 0 | Ml. ramperne ved frakørsel 25 ved Ring 3 (70-punktstælling) | 153 | C | 2003 | 0 | 0 | 0 | 4074 | | 3175 | | 0.5 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 13 | 0 | Ml. ramperne ved frakørsel 25 ved Ring 3 (70-punktstælling) | 153 | M | 2003 | 47131 | 58112 | 40542 | 4074 | | 3175 | | 0.5 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 13 | 540 | mellem ramperne ved frakørsel 25 ved Ring 3 | 153 | M | 2003 | 16484 | 17557 | 16653 | | | | | 14.2 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 16 | 500 | n.s. f. Ishøj Stationsvej, brak. 26 | 183 | M | 2003 | 57630 | 60467 | 63756 | | | | | 252.2 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 17 | 0 | ml. ramperne ved brak. 26 (Ishøj Strand) ved Idv. 526 | 183 | M | 2003 | 47003 | 48381 | 53776 | | | | | 252.2 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 17 | 60 | ml. ramperne ved Ishøj Stationsv | 183 | M | 2003 | 47003 | 48381 | 53776 | | | | | 252.2 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | Køge Bugt Motorvejen | 18 | 500 | nord for Greve N | 283 | M | 2003 | 96535 | 104428 | 100148 | 10132 | | 8875 | 104.3 | 254.8 | 0 |

Hvis man klikker på ”graf”-ikonet, vises ÅDT, JDT og HDT) for alle år der ligger data, for pågældende lokalitet. Tallene vises grafisk, så man nemt kan se trafikudviklingen.

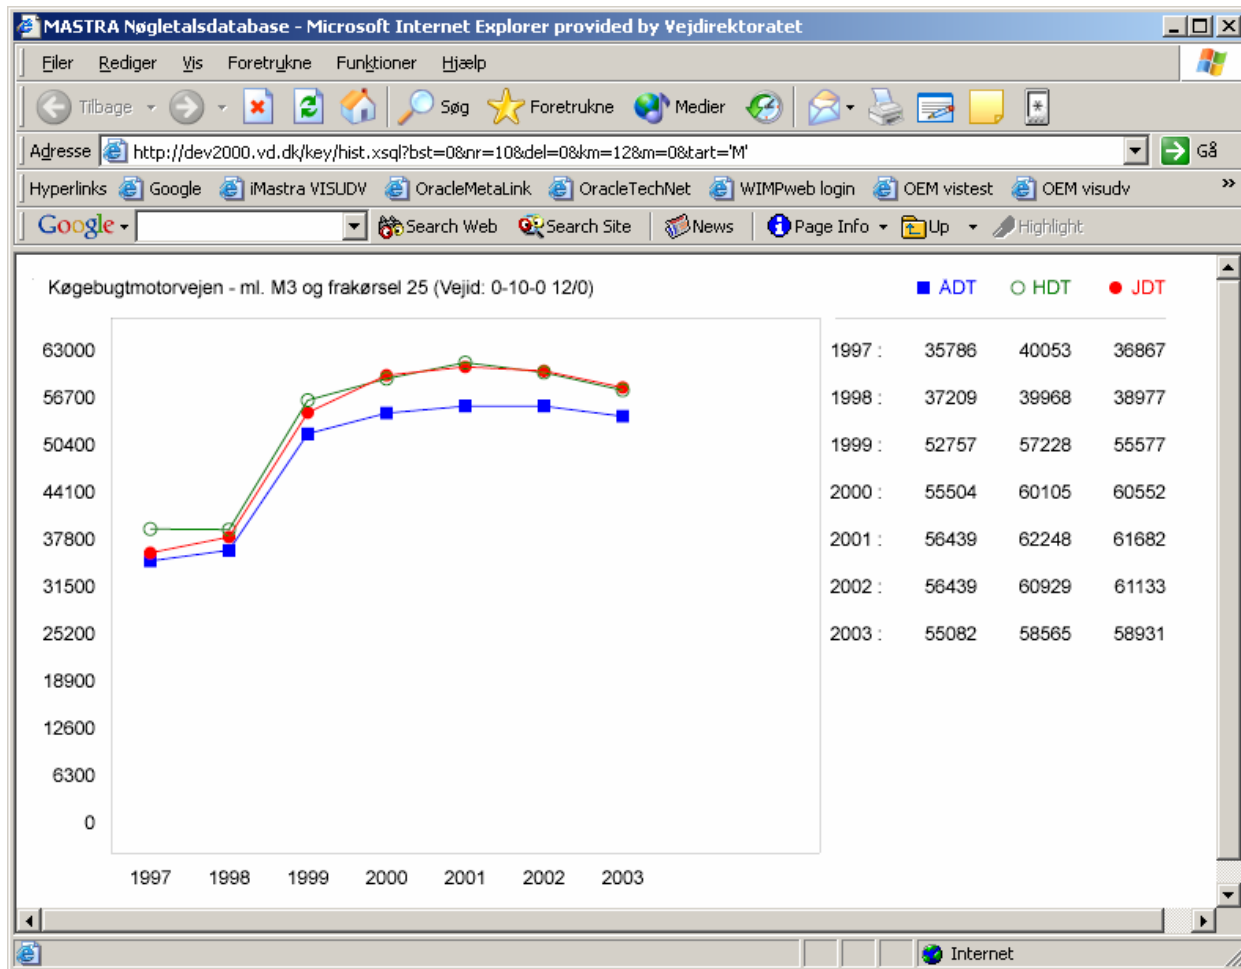

Ændring af password

Man skal som bruger, af sikkerhedshensyn, ændre sin adgangskode med passende mellemrum.

Fra Startside vælges "Ændring af password". Her angiver man en ny adgangskode 2 gange og der trykkes "Anvend". Næste gang man logger på nøgletalsdatabasen, skal det nye password anvendes.